


## 有線タイプの設定

- 【準備品】
- ・ デジタイマー
  - ・ ショットクロック(接続コード含)
  - ・ ショットクロック操作盤


### 【セッティング】

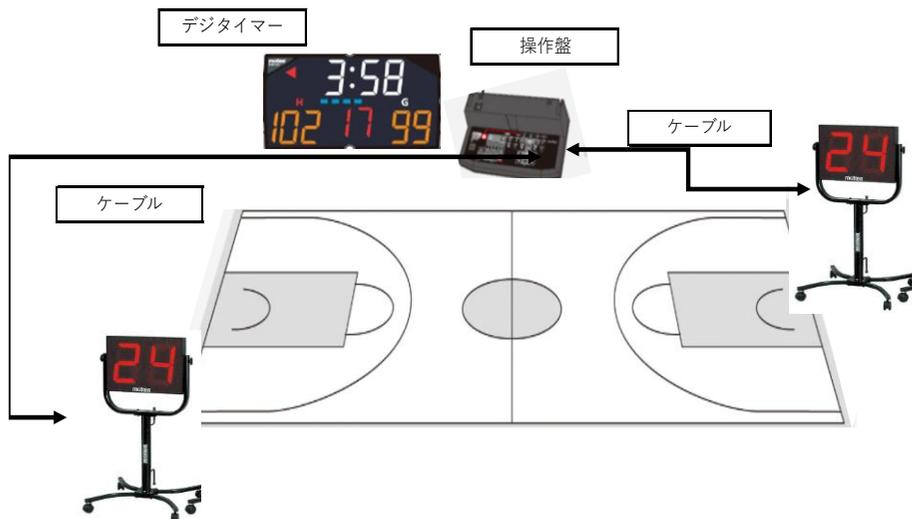

## 無線タイプの設定

- 【準備品】
- ・ デジタイマー 2台
  - ・ 無線ユニット 2機

### 【セッティング】

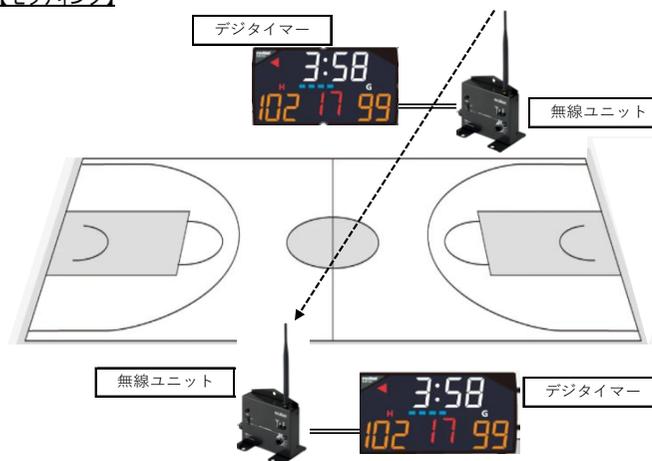

1. 親機とするデジタイマーと無線ユニットを接続する。  
(接続は上側のアダプターに接続)
2. レシーバー側とするデジタイマーと無線ユニットを上記 1, 同様に接続する。  
(接続は上側のアダプターに接続)
3. 親機側、レシーバー側のデジタイマーと無線ユニットのスイッチを(ON)する。
4. 親機側、レシーバー側の無線ユニットのチャンネルを合わせる。
5. 親機とするデジタイマーの(親機)ボタンを押す。
6. 親機とするデジタイマー操作で、レシーバー側のデジタイマーも連動することを確認する。



### デジタイマー操作部分



ショットクロック操作

タイマー操作

得点操作